高級鋳物ロック錠

取付説明書 ― B錠・C錠 ―

●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
●施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

■梱包明細書

名　　称	員　数
錠本体	1
鍵	3
落し棒	1
落し棒ホルダー	1
落し棒受け	1
ヒンジA（上）	2
ヒンジA（下） 抜け止めネジφ6-M4×8特サラ付	2
ヒンジB	4
戸当り	1

名　　称	員　数
ヒンジボルトキャップ	8
ヒンジキャップ（組付済）	4
落し棒ホルダー取付ネジ M5×16トラス（ワッシャー付）	2
ヒンジ取付ボルト（組付済） M8×30フランジ付六角ボルト	8
戸当り取付ネジ M5×16ナベ（ワッシャー付）	3
取付説明書	1
取扱説明書	1

1.施工寸法

〔施工寸法〕

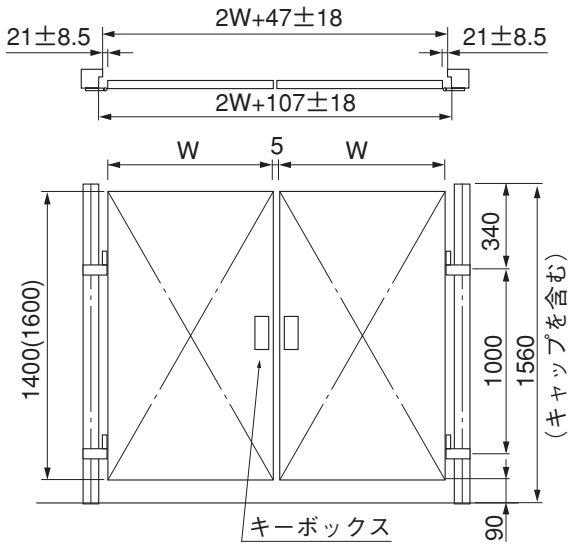

2.錠本体の取付

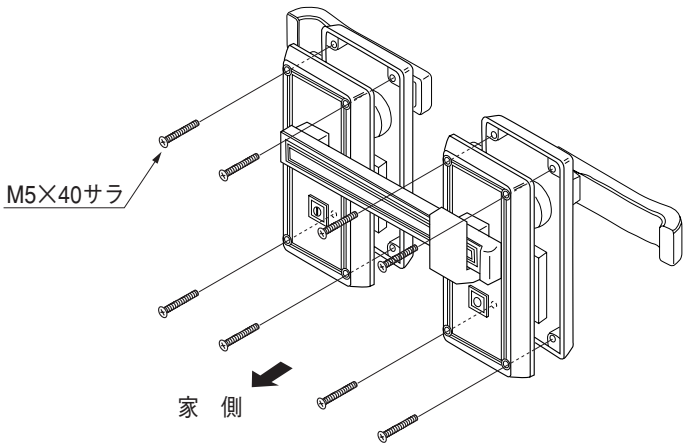

● 門扉本体の「キーボックス」に「錠本体」をはめ込み、ネジ（M５×40サラ）で固定してください。

※この図は「B錠」です。

A314_200208A

3. ヒンジの取付け

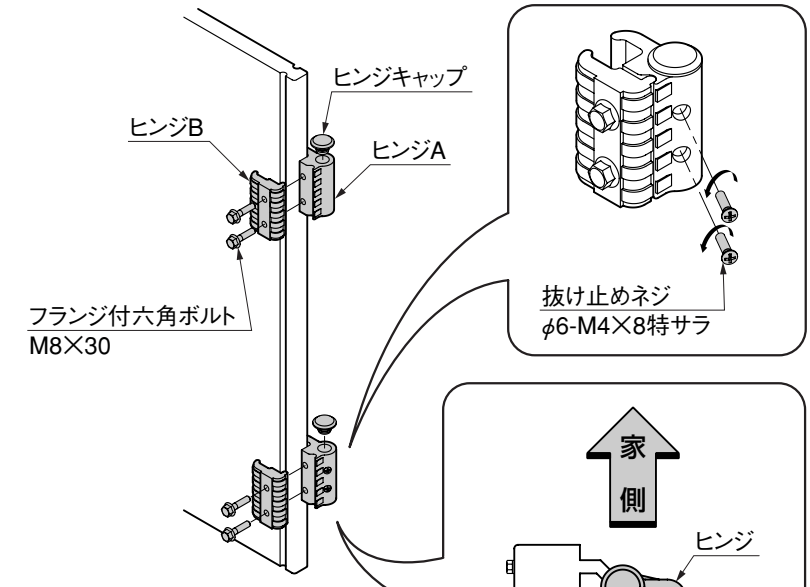

❶門扉の溝に合わせヒンジAとヒンジBで挟み、フランジ付ボルト（M8×30）で固定してください。

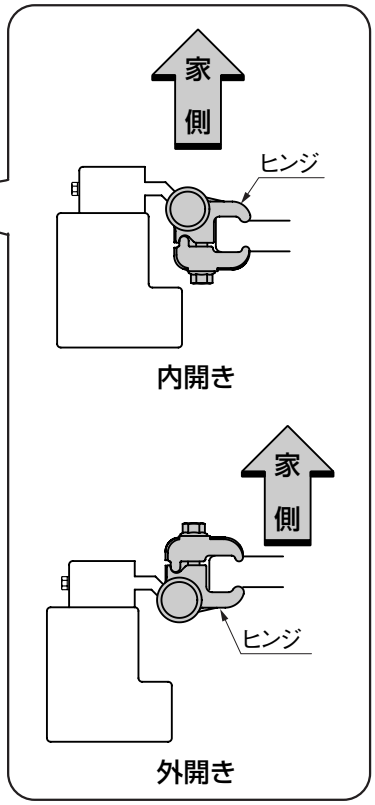

<注 意>

●抜け止めネジのネジ穴のあるヒンジが下にくるようにします。

❷ヒンジキャップをはめてください。

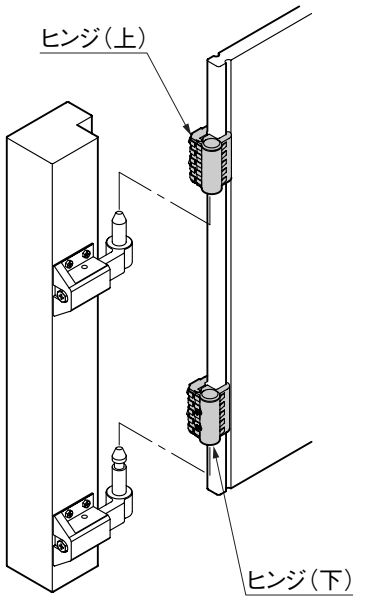

❸ヒンジ（下）の抜け止めネジをゆるめてください。

❹ヒンジを（下）、（上）の順に調整金具のシャフトに差込んでください。

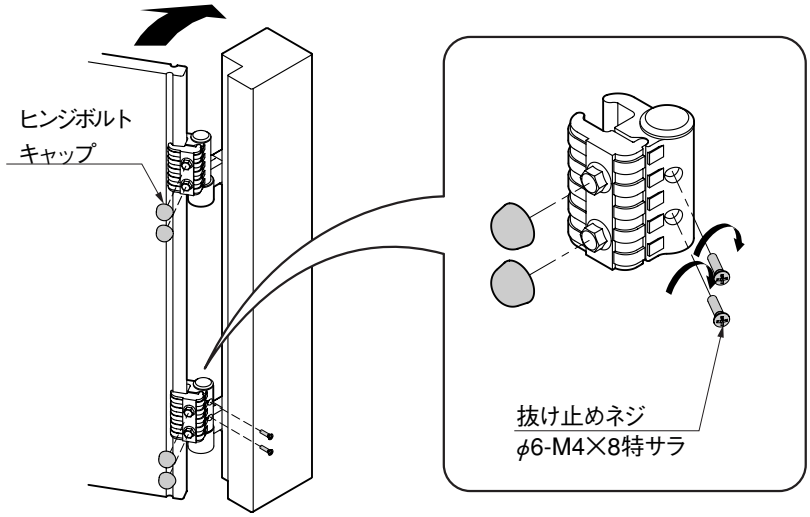

❺門扉をあけ、ヒンジ（下）の抜け止めネジを締めてください。

❻ヒンジボルトキャップを取付けてください。

A314_200208A

4. 戸当りの取付け

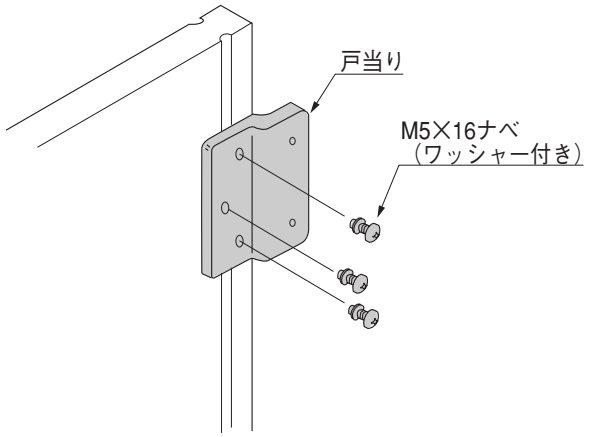

5. 落し棒の取付け

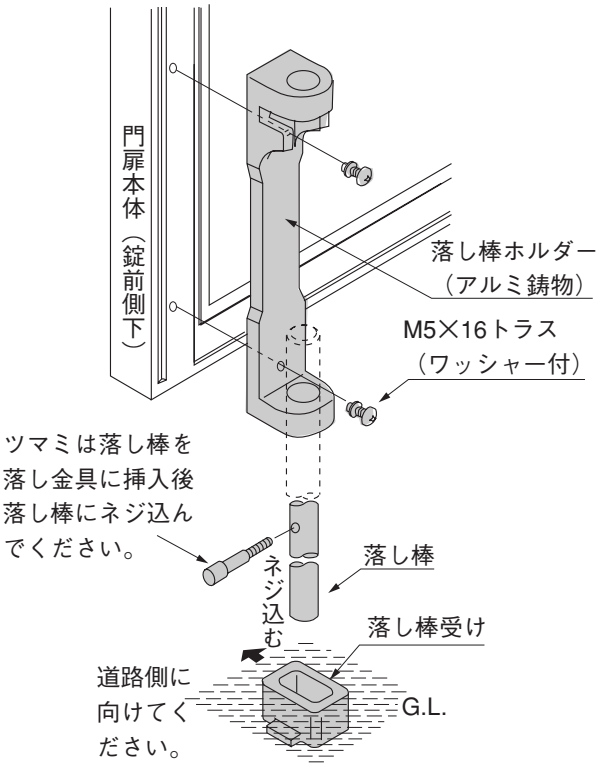

6. ヒンジの調整

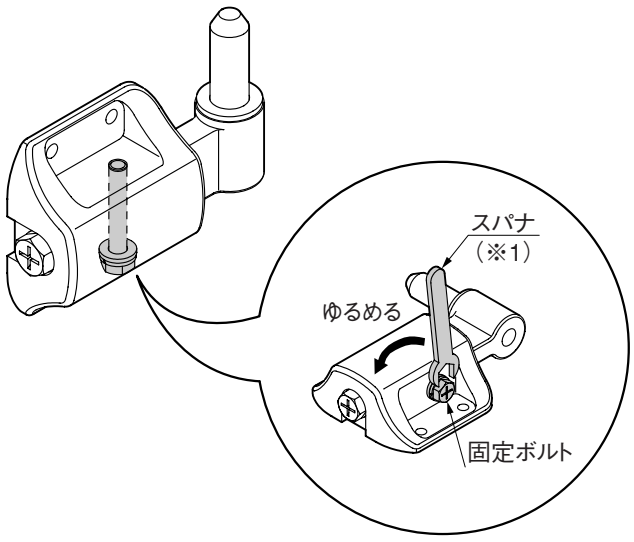

❶ 固定ボルトをゆるめてください。

<注 意>

- ●固定ボルトを締めたまま間口寸法の調整を行なうと固定ボルトが破損します。
- ●必ず市販の呼び10スパナを使用してください。（※1）

A314_200208A

6. つづき

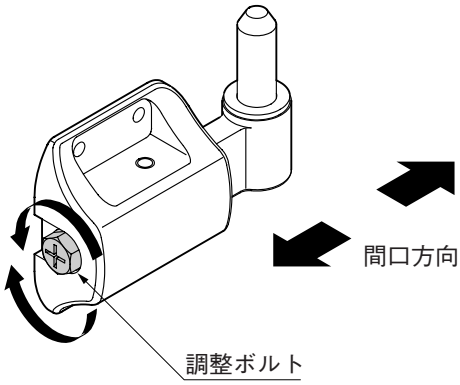

❷調整ボルトをまわし、間口寸法を決めてください。

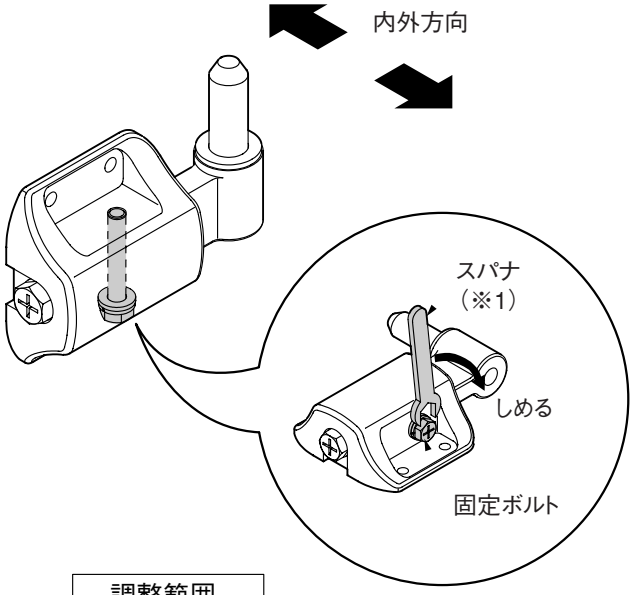

❸内外寸法を決めたあと、固定ボルトをスパナで締付けてください。

<注　意>

●必ず市販の呼び10スパナを使用してください。（※1）

調整範囲

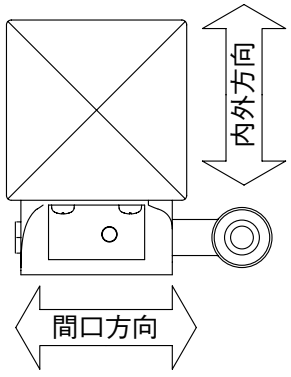

	調整金具P 調整金具K
内外方向	±7.5mm
間口方向	±8.5mm

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取って下さい。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様へお渡し下さい。

- 御使用いただきましてありがとうございました。次回も当社の製品を御使用下さい。

取説コード
A314
200208A_1005